# درایو دلفین II نرم‌افزار VENUS

* در درب تمام اتوماتیک، دیپ سوییچ 5 را ON کنید.
* برای شناسایی و یا بازگشت به تنظیمات کارخانه، دیپ سوئیچ 8 را یک‌بار بالا و پایین کنید.

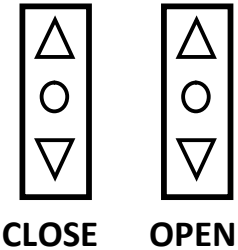


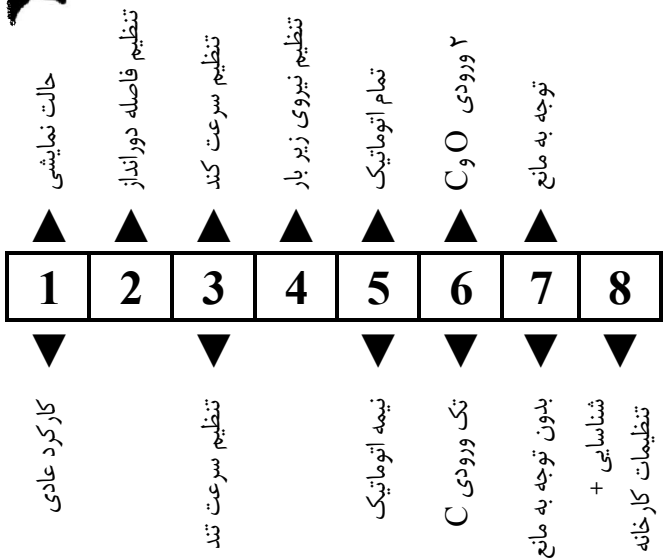


* از کلیدهای الاکلنگی برای کم و زیاد کردن تنظیمات با توجه به دیپ سوئیچ‌های 2 ، 3 و 4 استفاده کنید.
وقتی هر ۳ پایین باشند، سرعت تند تنظیم می‌شود؛
وقتی 2 فقط بالا باشد فاصله دور انداز؛
وقتی 3 فقط بالا باشد سرعت کند؛
و وقتی 4 فقط بالا باشد نیروی زیر بار در پارک تنظیم می‌شود.

* در حالت تمام اتوماتیک، درب در وضعیت پارک، همواره زیر بار است. برای خاموش کردن موتور در حالت پارک بسته، می‌توانید با ON کردن دیپ سوئیچ 6 ، از حالت ۲ ورودی استفاده کرده و با اتصال C و O از تابلو به درایو دلفین، تابلو فرمان را به صورت «خروج درب از زیر بار در وضعیت پارک بسته» تنظیم کنید.

Arian System Ro
TEL: +98 21 88331012